

Skyddskorg

En skyddskorg skall användas när fallhöjden är större än 4 m enligt BBR, den ger dig stöd och får dig att känna dig säkrare när du klättrar. Skyddskorgen består av bygelpaket, skyddsskenor och korgstag. I tabellen nedan kan du utläsa hur många av varje komponent du behöver för att bygga skyddskorgen till den längd du behöver. Skyddskorgen skall påbörjas 2-3 meter ovanför mark och avslutas cirka 0,9 m ovanför takkant. Börja med att välja den längd du vill ha i kolumnen längst till vänster och följ sedan raden för att se hur många komponenter du behöver.


Längd (m)	SKYDDSKORG			Profildistanser* (Endast för Aluminiumstegar) 918001 (4-pack)	SÄKERHETSUTRUSTNING		
	Bygelpaket 704408	Skyddsskenor 704407 (4-pack)	Korgstag 706168 (2-pack)		Handledare* 719927 (2-pack)	Ståplan 719928	Vilplan 719964
0,9	2	1		1	1	1	
1,8	3	2		2	1	1	
2,7	4	3	1	2	1	1	
3,6	5	4	1	3	1	1	
4,5	6	5	1	3	1	1	
5,4	7	6	1	4	1	1	
6,3	8	7	1	4	1	1	
7,2	9	8	1	5	1	1	1
8,1	10	9	1	5	1	1	1
9	11	10	1	6	1	1	1
9,9	12	11	1	6	1	1	1
10,8	13	12	1	7	1	1	1
11,7	14	13	1	7	1	1	1
12,6	15	14	2	8	1	1	1
13,5	16	15	2	8	1	1	2
14,4	17	16	2	9	1	1	2
15,3	18	17	2	9	1	1	2
16,2	19	18	2	10	1	1	2
17,1	20	19	2	10	1	1	2
18	21	20	2	11	1	1	3

*Monterar du både handledare och skyddskorg på en aluminiumstege så behöver du endast antalet profildistanser angivet i kolumnen "profildistanser". Om du bara monterar handledare på aluminiumstege utan att ta med skyddskorg så behöver du endast ett paket profildistanser (4-pack).


Om handledare, konsol och bygelpaket monteras vid samma stegpinne så kan du få profildistanser över.



706168 Korgstag

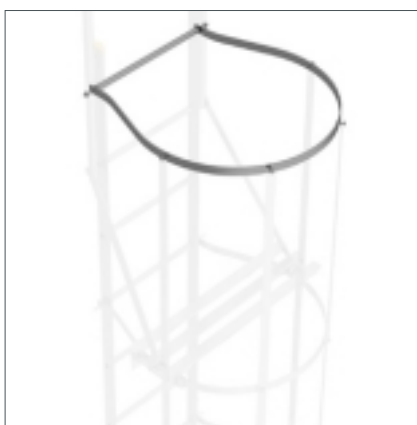

704408 Bygelpaket

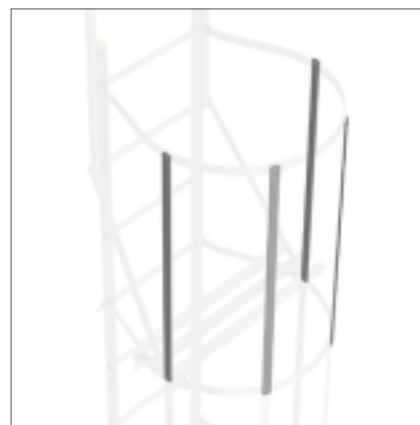

704407 Skyddsskenor